歌林全省服務站

· 歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時 請駕臨歌林關係企業:瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	엹	(02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	2	(049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	¥	(02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	유	(05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	엹	(02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	윭	(05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	유	(02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	윱	(06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	2	(02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	윱	(06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	全	(02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	雷	(07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	윭	(02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	율	(07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	金	(03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	윱	(08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	율	(03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	윮	(07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	얉	(037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	유	(06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	율	(04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	율	(089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	金	(04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	율	(03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	율	(04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	윱	(03)9543248

※消費者諮詢專線:歌林股份有限公司

歌林網站: http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線:獅子心股份有限公司※消費者服務專線:瑞林科技服務股份有限公司0800-066-628

0800-231-758

瑞林網站: http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者:

- · 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話,時有變更或遷移,請恕本公司無法 周全告知。
- · 為了保障您的權益, 若需維修時, 請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓......TEL:(02)2314-3151

進口商:獅子心股份有限公司 台南縣仁德鄉仁義六街97號 TEL: 0800-008-598

kolin

歌林光觸媒遙控大廈扇 KF-TA7VR

使用說明書

	目	録																			
	2全注																				
	冬急處																				
各	子部 名	稱…	• • • •	•	 ٠.	•	•		٠	٠.		•	*		•	٠.	•	•	•	•	2
	且裝訊	5. C:T:																			
	E用方																				
	青潔與		-																		
-	忍識負																				
	台觸媒																				
敖	見格説	明…	• • • •	•	••	•	•	•	٠	• •	•	•	•	 ٠	•	٠.		٠	•	•	10



- 謝謝您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書,請妥善保管,享受服務。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近 發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題, 請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 不裝底座或橫放時,切勿啓動開關使用,以免造成損壞。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
- *電源線破損。 *碰撞或摔落損壞。
- *插頭鬆動。 *本體不慎掉入水中。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火的現象,請立刻停止使用,並送至經 銷商或電洽本公司處理。
- 獅子小家電消費者免付費專線:0800-008-598

規格説明


額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	45W
外觀尺寸	寬355X深280x高880(mm)
淨 重	約4.8kg
遙控器電池規格	AAA四號電池2個

光觸媒特性


- 光觸媒則是在光源照射下利用特定波長光源的能量來產生催化的作用,使問圍之氧氣及分子激發成極具活性的 · OH 及 · O2 自由離子基,這些氧化力極強的自由基幾乎可分解所有對人體或環境有害的有機物質及部份無機物質。製造氧化威力強大的氫氧自由基能力,使光觸媒(Tio2)具有抑菌 、殺菌、無毒性、 脫臭、親水性、自淨性等特性,讓光觸媒成為理想環保產品。
- 光觸媒能有效防止煙塵、花粉、細菌、病毒、有害氣體的危害。以光 觸媒產生的強效氧化作用,去除捕捉到的浮游細菌,去除率高達 99.997%。而光觸媒產生強效氧化,使通過光觸媒的空氣中病毒的蛋 白質凝固,讓病毒不活性化,抑制病毒活動。並可分解汽車廢氣、新 裝潢發出的建材異味,去除有害氣體,並完全除臭!光觸媒淨化過程 的重重防護,更讓清淨能力大幅提升,讓室内空氣徹底清淨!

各部名稱

- ① 操作按鍵
- ② 彩色LED顯示幕
- ③ 遙控器接收處
- 4 本體
- ⑤ 風向上下撥桿
- ⑥ 出風口網
- ⑦ 後底座
- ⑧ 電源線及插頭
- 9 前底座
- ⑩ 光觸媒燈光顯示處(背面吸風口)
- ① 進風口網
- 12 提把
- ③ 遙控器置放盒
- 14 可拆式進風口柵
- 15 遙控器
- 16 底座螺絲(2顆)

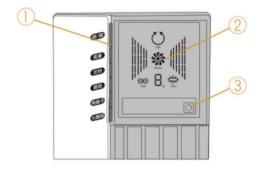

操作面板

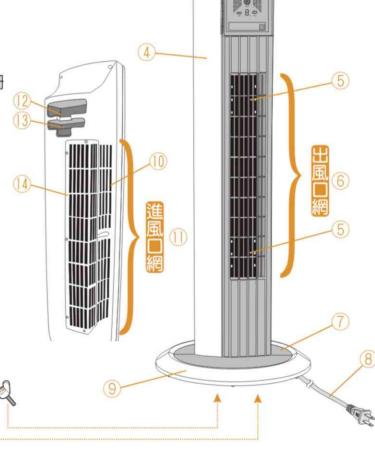



組裝方法


- 從包裝盒内取出本體及前後底座。
 將前、後底座從包裝盒中取出,對
 準前後底座的孔位,如圖1所示合併。
- 將電源線穿過底座中間的孔,再將 底座與本體底部的孔位對準裝上。 如圖2。
- 將所附的螺絲依圖示位置鎖緊。如圖3。
- 將電源線埋入圖示的溝槽中。如圖4。
- 拉起電源線壓片,再將電源線拉直放入壓片間溝槽中,再扣緊電源線壓片。如圖5。


注意:電源線壓片乃位於本體後方,

將底板與本體結合時請特別注意前後方向。









光觸媒特性


- 光觸媒有以下八大功能,結合燈具則以殺菌,除臭為主要訴求。
 - 殺菌: 自由基會直接穿透細菌之細胞膜,使細胞質流失,進而將細胞核氧化而殺死葡萄菌、大腸菌、霉菌等細菌。
 - 除臭:對氨氣、乙醛、一氧化碳、苯乙烯、丙烯、乙烯及甲硫醇、 硫化氫、苯酚、尼古丁…等等。臭味去除均有效。
 - 防污: 家庭或公共場所之頑垢、油污、香菸菸垢及附著粉塵等均可有效分解。
 - 去除環境污染物 : 例如將含鹵素之低碳化合物去除。
 - •親水性、親油性: 利用表面吸附之 H20 產生的 OH- 和 H+ 可破
 - 壞並分散水滴之形成,使表面不結水滴、不結
 - 霧或和親油端反應成親油性。
 - 無毒性: 對環境生態不會造成傷害。
 - 所須能量低:約0.1W的能量即可使光觸媒發揮效果。
 - 可使用時間長:光觸媒並不損耗,可使用壽命長。

認識負離子


- 日本人最長壽,也最注重養生之道,所以發展出許多特殊的養生產品。例如電解水機 (強調飲用鹼性水來改善酸性體質),而以負離子來中和人體或空氣中過多的正離子來達到改善體質,增強人類自然的防疫與治療能力的觀念,也是由日本醫學博士在1995年研究發表的。
- 現代工業化社會造成空氣、土壌、環境的污染,使大氣中的正離子不 斷增加,空氣中 的正離子會使我們的體質呈酸性,增強活性氧的氧 化破壞力(氧化=細胞壞死=身體衰弱=導致疾病的發生),造成大量乳 酸堆積於體内,降低人體對疾病的抵抗力。
- 而負離子則能使體質呈鹼性,中和氧化物質,使細胞充分吸收養分, 強化自然治癒力,發揮身體之防禦機能。
- 人體的衰弱、老化、疾病都是由於大氣的正離子過多,導致細胞衰弱 而引起,負離子能有效去除這種弊端,提高人體防衛機能,積極的改 善體質,促進健康,可說是空氣 中的維他命。
- 負離子電風扇就是藉著風力將額外產生的大量負離子迅速的循環於我們的活動空間裡,讓我們的身體與吸入的空氣都含有大量的負離子, 彷彿森林浴般的舒解生活壓力,提高身體的自然抵抗力。

使用方法

- 電源開關鍵:將插頭插上家用電源插座後,彩色LED顯示按一下此鍵即可開機,本機將以最低速開始運轉,再按一下即關機,停止運轉。
- 風量調節鍵:每按一次,增加一段風速。 周期為:




■ 時間設定鍵:按下此鍵,可設定12小時定時功能,每按一次增加1小時設定,設定步驟如下圖所示:




- 擺頭鍵:按下此鍵,可啓動擺頭功能。 (彩色LED顯示幕會同時顯示)
- 負離子鍵:按下此鍵,負離子會從出風口 釋放出來,使空氣更清新。 (彩色LED顯示幕會同時顯示)
- 光觸媒鍵:按下此鍵,啓動光觸媒殺菌功能,此時機體後方吸風口右側處會發出藍光。(彩色LED顯示幕會同時顯示)



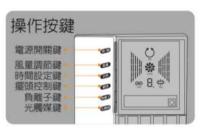





使用方法

■ 遙控器的按鍵功能與主機的操作功能相同。 功能說明如圖1。

■ 遙控器電池安裝方法:

- 如圖2方向打開電池盒蓋
- 將2顆4號電池(AAA)如圖3所示方向裝入電池盒,注意電池的正負極。
- 依圖4所示方向蓋回電池盒蓋。

■ 遙控器注意事項:

- 遙控器必須正對本體上遙控器接收部 (如圖5)
- 遙控器接收範圍在接收部前方約5米範圍內,若無法正對機體正面時,遙控範圍將縮小。
- 不要在遙控器與接收部間放置任何遮蔽物
- 請妥善保管遙控器,避免撞擊和摔落。
- 長時間不使用時,請將遙控器盒内電 池取出,並妥為保存。

5











清潔與保養

- 當風扇停止使用前,應進清洗與保養, 機身、扇葉的油污,必須清除乾淨,以 冤造成變色、破損。
- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 進風□及出風□請先用毛刷將灰塵刷淨。 進風□柵為可拆式,可以用十字螺絲起 子先將5顆螺絲旋開,拆下進風□柵,再 用毛刷將風輪附近的灰塵刷乾淨。
- 本體部分及底座請用棉布沾水擦拭。
- 主體和底盤請以乾布擦拭,因太多的水 氣恐會進入機體内,導致内部零件損壞。
- 切忌用水或其他的化學溶劑,如甲苯、酒精...等直接沖洗。
- 保養清潔後,可按原包裝順序將各部件 裝入包裝盒。
- 欲收藏時,可將包裝盒內塑膠袋取出, 由上而下套住機體部位,放置於房間角 落收藏。

6





